



KARTA GWARANCYJNA

ROLETY

Karta gwarancyjna – Eurogwarancja

OKNOPLAST Sp. z o.o., Ochmanów 117, 32-003 Podłęż, Polska

Wyrób dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie, na podstawie oznakowania CE i deklaracji właściwości użytkowych według normy PN – EN 13659 lub na zasadzie jednostkowego zastosowania. Deklaracja właściwości użytkowych dostępna na www.oknoplast.com.pl

I. OKNOPLAST Spółka z o.o. z siedzibą: Ochmanów 117, 32-003 Podłęż, Polska (dalej „Gwarant”), jako gwarant zapewnia kupującego („Konsument”), iż niniejsza gwarancja („Gwarancja”) jest zgodna z wymaganiami Dyrektywy 1999/44/EC Parlamentu Europejskiego z dnia 25 maja 1999

roku w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych oraz związanych z tym gwarancji. Konsumentem w rozumieniu Gwarancji jest wyłącznie osoba fizyczna nabywająca produkty OKNOPLAST w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Konsumentowi przysługują wszelkie należne mu prawa, przyznane przez przepisy prawa krajowego, właściwego dla umowy sprzedaży Produktu zawartej przez Konsumenta, a dotyczącego sprzedaży towarów konsumpcyjnych. Gwarancja w żaden sposób nie narusza, ani nie umniejsza tych praw.

Gwarancja obowiązuje na terytorium kraju, w którym dokonano zakupu.

II. W celu zapewnienia najwyższej jakości wyprodukowanych przez siebie produktów Oknoplast udziela Konsumentowi Gwarancji na produkty wskazane poniżej („Produkty”), gwarantując, iż Produkty są zdatne do użytku zgodnie z ich normalnym przeznaczeniem w obiektach mieszkalnych i użytkowych, w ramach określonych przez właściwe normy techniczne.

III. Okres Gwarancji**1. Gwarancja obowiązuje przez okres:**

- 2 lata na rolety zewnętrzne nakładkowe o nazwie handlowej Oknoplast Sol, adaptacyjne o nazwie handlowej Oknoplast Terra i podtynkowe o nazwie handlowej Oknoplast Luna,
- 5 lat na napędy elektryczne,
- 5 lat na rolety wyposażone w napęd elektryczny oraz wieszaki blokujące.

Uwaga:

2. Wszelkie podłączenia jakichkolwiek siłowników, napędów elektrycznych lub sterowników, w tym w szczególności podłączenia do sieci elektrycznej wykonane muszą zostać przez uprawnionego dysponującego odpowiednimi certyfikatami lub dopuszczeniami elektryka.
3. Dokonanie wszelkich czynności w zakresie programowania sterowników lub silników leży po stronie Konsumenta. Gwarant dostarcza w tym zakresie odpowiednią instrukcję.
4. Niezależnie od innych postanowień m.in. Karty gwarancyjnej, gwarancja nie obejmuje wszelkich usterek Produktu, które powstały lub mogły powstać w wyniku lub w związku z dokonaniem podłączeń lub programowań z naruszeniem podpunktów 2 lub 3 niniejszego punktu III, a nadto gwarancja nie obejmuje obowiązku naprawienia jakichkolwiek szkód powstałych lub mogących powstać w wyniku lub w związku z dokonaniem podłączeń lub programowań z naruszeniem podpunktów 2 lub 3 niniejszego punktu III.
5. Gwarancja obowiązuje od dnia odbioru Produktu przez Konsumenta, o którym to odbiorze mowa w pkt. V 2 niniejszej Gwarancji. Okres Gwarancji na części użyte do naprawy lub wymiany dokonanych w ramach gwarancji, wynosi 12 miesięcy liczonych od dnia naprawy lub wymiany, jednak nie może upłynąć wcześniej niż okres Gwarancji, określony w pkt. 1, dla Produktu, którego dotyczy część użyta do naprawy lub wymiany.

IV. Obowiązki Gwaranta:

1. Jeżeli w którymkolwiek momencie w okresie Gwarancji Produkt nie będzie zdatny do użytku zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem, na skutek przyczyn zaistniałych w trakcie produkcji lub przyczyn tkwiących w materiale użytym do produkcji, Konsument może żądać bezpłatnej naprawy Produktu albo bezpłatnej wymiany Produktu na nowy. Wybór sposobu usunięcia niezdatności Produktu do użytku zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem przysługuje firmie Oknoplast niezależnie od żądania zgłoszonego przez Konsumenta; w szczególności zamiast dokonywać naprawy Gwarant może dostarczyć Konsumentowi nowy Produkt Oknoplast zobowiązując się bezpłatnie przywrócić Produkt do zdatności do użytku zgodnie z normalnym przeznaczeniem („Naprawa”) w terminie 21 dni od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji. Jeśli naprawa Produktu w tym terminie jest znacznie utrudniona lub niemożliwa, w szczególności ze względu na charakter procesu produkcji w przedsiębiorstwie Gwaranta lub ze względu na przyczyny niezależne od Gwaranta, czas naprawy może ulec przedłużeniu o okres występowania powyższych okoliczności.

2. Gwarant w każdym przypadku może zwolnić się z obowiązków wynikających z Gwarancji poprzez zapłatę Konsumentowi kwoty stanowiącej równowartość ceny zapłaconej przez Konsumenta za Produkty, które nie są zdatne do użytku zgodnie z normalnym przeznaczeniem. W powyższym przypadku Konsument jest zobowiązany do zwrotu tych Produktów Gwarantowi.

V. Obowiązki Konsumenta:

1. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z Gwarancji Konsument jest zobowiązany zgłosić pisemnie niezdatność Produktu do użytku zgodnie z normalnym przeznaczeniem, w terminie do 3 miesięcy od dnia wykrycia tejże niezdatności. Zgłoszenie powinno wskazać, na czym polega niezdatność oraz powinno zawierać numer identyfikacyjny Produktu, którego zgłoszenie dotyczy, zamieszczony na zewnętrznych elementach Produktu. Zgłoszenia reklamacyjnego dokonuje się sprzedawcy Produktu, u którego Produkt został nabyty, na adres jego siedziby, a jeżeli nie jest to możliwe – bezpośrednio Gwarantowi, na adres wskazany w niniejszej Gwarancji. Niedokonanie zgłoszenia reklamacyjnego w wyżej wskazanym terminie powoduje wygaśnięcie uprawnień Konsumenta z Gwarancji.

Konsument jest zobowiązany, w momencie otrzymania Produktu, dokonać jego odbioru pod względem ilości i jakości, a także pod względem oczywistej niezdatności do użytku, zgodnie z normalnym przeznaczeniem. Za oczywistą niezdatność Produktu do użytku zgodnie z normalnym przeznaczeniem uważa się w szczególności różnice w rozmiarach, podziale, kolorach, uszkodzenia mechaniczne typu: zarysowania, pęknięcia. Niedokonanie odbioru w wyżej wskazanym zakresie powoduje wygaśnięcie uprawnień Konsumenta z Gwarancji w zakresie oczywistej niezdatności Produktu do użytku, zgodnie z normalnym przeznaczeniem.

2. Wykonując uprawnienia z Gwarancji Konsument powinien przedłożyć kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu.
3. Warunkiem realizacji uprawnień z Gwarancji jest zapłacenie przez Konsumenta całości ceny za Produkt.

VI. Wyłączenie odpowiedzialności.

Niezależnie od innych wyłączeń wskazanych w treści nin. dokumentu:

1. Gwarancja nie obejmuje niezdatności Produktu do użytku zgodnie z normalnym przeznaczeniem oraz usterek Produktu, które powstały w wyniku:
 - montażu lub użytkowania Produktu niezgodnie z załączoną instrukcją oraz z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi właściwymi ze względu na miejsce montażu,
 - niewłaściwego transportu zorganizowanego przez Konsumenta,
 - niestabilności konstrukcji, w której Produkty zostały zamontowane,
 - ingerencji w konstrukcję Produktu bez zgody Gwaranta,
 - użycia Produktu niezgodnie z normalnym przeznaczeniem,
 - zaniedbania konserwacji albo niewłaściwej obsługi Produktu,
 - działania na Produkt czynników zewnętrznych takich jak ogień, wybielacze, kwasy, środki czyszczące, inne substancje chemiczne,
 - napraw Produktu wykonanych przez osoby nieuprawnione,
 - użycia części zamiennych nie zaaprobowanych przez Gwaranta,
 - działania siły wyższej.
2. Gwarancja nie obejmuje elementów ulegających naturalnemu zużyciu.
3. Gwarancja nie obejmuje obowiązku naprawienia jakichkolwiek szkód wynikłych z powodu niezdatności Produktu do użytku zgodnie z normalnym przeznaczeniem.
4. Gwarancja nie obejmuje obowiązku dokonywania przez Gwaranta czynności regulacyjnych i konserwacji opisanych w instrukcji użytkowania załączonej do Produktu.

VII. Rozwiązywanie sporów.

1. W razie powstania rozbieżności pomiędzy Gwarantem a Konsumentem co do niezdatności Produktu do użytku zgodnie z normalnym przeznaczeniem, Strony mogą postanowić o powołaniu niezależnego eksperta lub instytucji, uzgodnionych przez Strony, w celu wydania wiążącej opinii w przedmiocie niezdatności Produktu do użytku zgodnie z normalnym przeznaczeniem. Koszty wydania opinii pokrywa Strona, na niekorzyść której opinia została wydana.
2. Niniejsza Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Instrukcja obsługi i konserwacji dla użytkownika

Proszę przeczytać uważnie instrukcję przed pierwszym uruchomieniem, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa.







Szkody powstałe z nieprzestrzegania poniższych zasad obsługi i konserwacji nie są objęte gwarancją.





Nasze rolety wyprodukowali i zamontowali fachowcy branży roletowo-okiennej. Naprawy i serwis mogą przeprowadzać również tylko oni. Proszę nie dokonywać samemu żadnych zmian w produkcie, bo nie zagwarantujemy ich bezpiecznego użytkowania.

Przedstawione rysunki są przykładowe, a instrukcja dotyczy także innych typów rolet.

Symbol	Zastosowanie / Wyjaśnienie
	UWAGA: Oznacza potencjalne zagrożenia, które mogą prowadzić do powstania obrażeń i strat rzeczowych.



Zasady bezpiecznej obsługi rolet z napędem ręcznym i elektrycznym

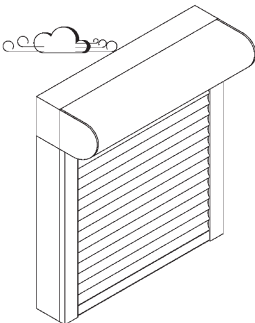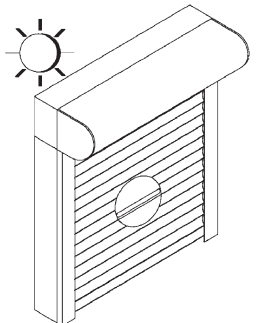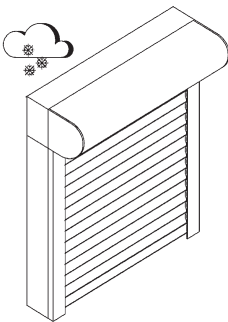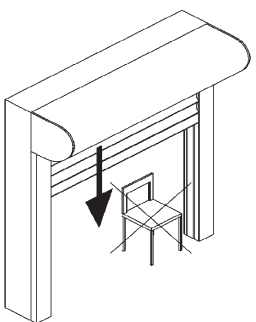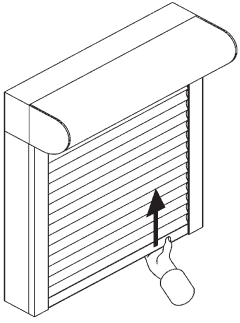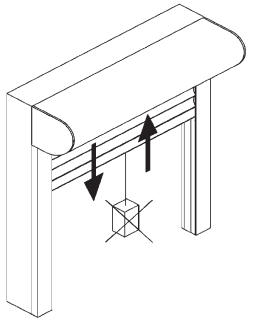Obsługa rolet podczas burzy		Obsługa rolet podczas upału	
Podczas silnego wiatru proszę zamykać okna. Również podczas Państwa nieobecności należy unikać przeciągów. Podczas silnego wiatru rolety powinny być: Całkowicie zamknięte – lub całkowicie otwarte. Siatka przeciwinsektowa zwinięta do wnętrza rolety. Wskazówka – Zamknięte rolety przy otwartym oknie nie są odporne na każdy wiatr/przeciąg. Podana klasa odporności na wiatr jest gwarantowana tylko przy opuszczonych roletach.		Używając rolet jako osłon przeciwsłonecznych zaleca się nie opuszczać ich do końca, tak aby zagwarantować wentylację od wewnątrz. W przypadku rolet PCV dodatkowo zmniejsza to prawdopodobieństwo deformacji.	
Obsługa rolet podczas mrozu		Błędne użytkowanie rolety	
Mróż może unieruchomić pancerz rolety. Proszę unikać siłowego uruchamiania, a w przypadku zamarzniętych rolet proszę zrezygnować z otwierania lub zamykania. Wskazówka – Po odtajaniu można rolety ponownie uruchomić.		Opuszczana roleta nie może napotykać na przeszkody. Wskazówka – Proszę uważać, aby żadne przeszkody nie blokowały swobodnego opuszczania/podnoszenia rolety.	
Błędna obsługa		Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem	
Proszę nigdy nie wsuwać pancerza, gdyż może to zakłócić pracę rolety.		Nie obciążać pancerza dodatkowymi ciężarami.	

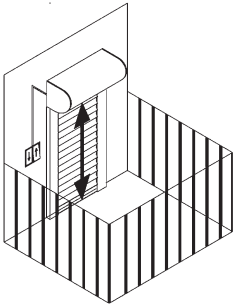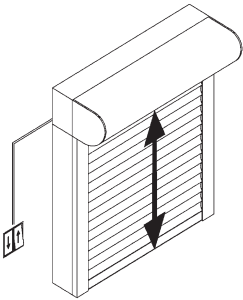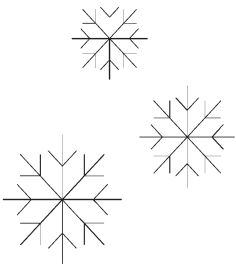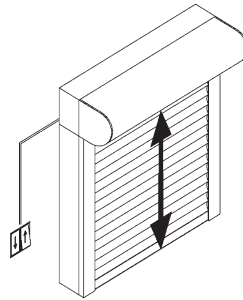
Rolety na drzwiach balkonowych/tarasowych		Ograniczyć dostęp do sterowania	
Gdy na jedynych drzwiach wejściowych z balkonu/tarasu jest zamontowana roleta, która współpracuje z automatyką, to mogą się Państwo pozbawić możliwości wejścia do środka. Wskazówka – Korzystając z balkonu/tarasu proszę wyłączyć automatykę. W ten sposób unikną Państwo zatrzaśnięcia.		Proszę nie pozwalać dzieciom na zabawę elementami sterowania jak n.p. pilot lub wyłącznik. Pilota proszę trzymać z dala od dzieci.	
Postępowanie zimą		Pilnować czasu pracy silnika	
Wyłączyć sterowania automatyczne, gdy grozi przymarznienie (patrz również postępowanie podczas mrozu). WYJĄTEK – Napędy rolet wyposażone w ochronę przed mrozem.  Silnik bez czujnika rozpoznawania mrozu: Nie otwierać/zamykać rolet przysypanych śniegiem czy lodem.		Stosowane w roletach silniki nie nadają się do pracy ciągłej. Zainstalowany włącznik termiczny wyłączy silnik po ca. 4 minutach. W czasie ok. 10–15 minut silnik jest ponownie gotowy do pracy.	

Obsługa ręczna

Nawijarka paska/sznurka

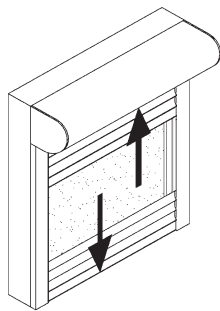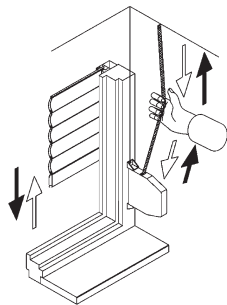Otwieranie/zamykanie rolet/uwagi ogólne		Otwieranie/zamykanie	
Otwierając roletę należy ciągnąć pasek równomiernie, a w 1/3 długości powoli. Pancerz nie powinien uderzać z impetem o górny element. Zamykając od 1/3 długości wyciągamy pasek powoli. Nigdy nie puszczać gwałtownie paska. W przypadku rolety zintegrowanej z siatką p.insektową, siatkę należy opuszczać pociągając tylko za uchwyt (sznurek) zamontowany w środku listwy końcowej. Wskazówka Unikać szarpania paskiem.		Pasek ciągnąć zawsze równomiernie i pionowo w dół lub od nawijarki paska. Wskazówka – Odchylenie paska na boki prowadzi do jego przyspieszonego zużycia. Pasek może się przez to odkształcić. Może to zakłócić funkcjonowanie rolety.  UWAGA – USZKODZENIE ROLETY Pasek zwija się automatycznie w nawijarkę. Pasek należy stopniowo popuszczać do góry, nigdy nie puszczać gwałtownie.	

Korba ręczna

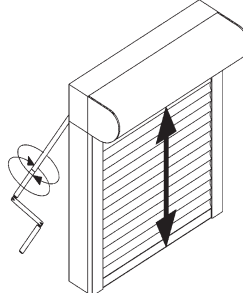Otwieranie/zamykanie	
Przed zakończeniem otwierania zwolnić ruch obrotowy korby. Roleta nie powinna uderzać z impetem na górę. Przed zakończeniem zamykania zwolnić ruch obrotowy korby. Gdy pocujemy opór, dalej nie kręcić. Wskazówka – Proszę unikać zbyt dużego odchylenia korby na boki. Prowadzi to do zwiększenia oporu i przedwczesnego zużycia.  UWAGA – USZKODZENIE ROLETY Nie wolno dalej kręcić korbą gdy roleta jest całkowicie otwarta. Przy całkowicie zamkniętej roletce nie należy kręcić korbą dalej w dół, gdy pocujemy opór.	

Obsługa rolety z silnikiem


Uruchamianie przełącznikiem klawiszowym lub obrotowym zwykłym	Obsługa przełącznika automatycznego
Przez przyciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego klawisza góra/dół wzgl. obrócenie i przytrzymanie w lewo/prawo przełącznika, roleta porusza się w wybranym kierunku. Wskazówka – Obsługa zależna od wersji.	Przez przyciśnięcie odpowiedniego klawisza góra/dół wzgl. obrócenie w lewo/prawo przełącznika, roleta porusza się w wybranym kierunku. Wskazówka – Naciśnięcie klawisza Stop lub klawisza przeciwnego kierunku (zależnie od wersji) wzgl. obrócenia przełącznika w przeciwnym kierunku powoduje zatrzymanie rolety.
Obsługa sterowania automatycznego Patrz dołączona instrukcja	

Serwis i konserwacja



Konserwacja	Obsługa
Proszę czyścić roletę, gdy pancerz jest całkowicie opuszczony. Proszę się nigdy nie opierać się o pancerz, ale używać np. drabiny. Proszę przestrzegać następujących zasad podczas czyszczenia: • Nie przyciskać mocno listwy pancerza, bo może się wygiąć. • Wyłączyć sterowanie rolet. • Nie używać pompy wysokociśnieniowej. Ciśnienie wody i temperatura mogą uszkodzić powłokę zewnętrzną pancerza. • Kurz usuwać miękką szczoteczką. • Używać tylko łagodnych, dostępnych w handlu środków czystości a pozostałości spłukać czystą wodą. • Nie używać środków do szorowania, szorstkich gąbek czy rozpuszczalników (jak alkohol, benzyna). ! UWAGA Wyłączyć roletę z prądu, o ile może być uruchamiana poza polem widzenia.	Proszę regularnie sprawdzać obsługiwane części pod kątem widocznego zużycia, uszkodzeń i trwałość produktu. Uszkodzone elementy wymieniać tylko przez fachowca. Używać tylko części oryginalnych. Wskazówka – Gdyby np. urwał się pasek, to pancerz spadając w sposób niekontrolowany może się uszkodzić. Inne czynności serwisowe jak np. ustawianie krańcówek silnika może wykonywać tylko przeszkolony fachowiec. ! UWAGA Nie używać rolet, gdy wymagają naprawy.

INSTRUKCJA MONTAŻU ROLETY TERRA


1. Rozpakować roletę. Zweryfikować wymiary zewnętrzne, sprawdzić czy elementy widoczne (prowadnice, kłapa rewizyjna, pancierz) nie są uszkodzone lub porysowane.
2. Sposoby montażu rolety elewacyjnej TERRA
 - 2.1. W przypadku montażu rolety we wnęce okiennej ustawić w niej skrzynkę z prowadnicami zweryfikować poprawność wymiarów rolety i zaznaczyć miejsca montażu.

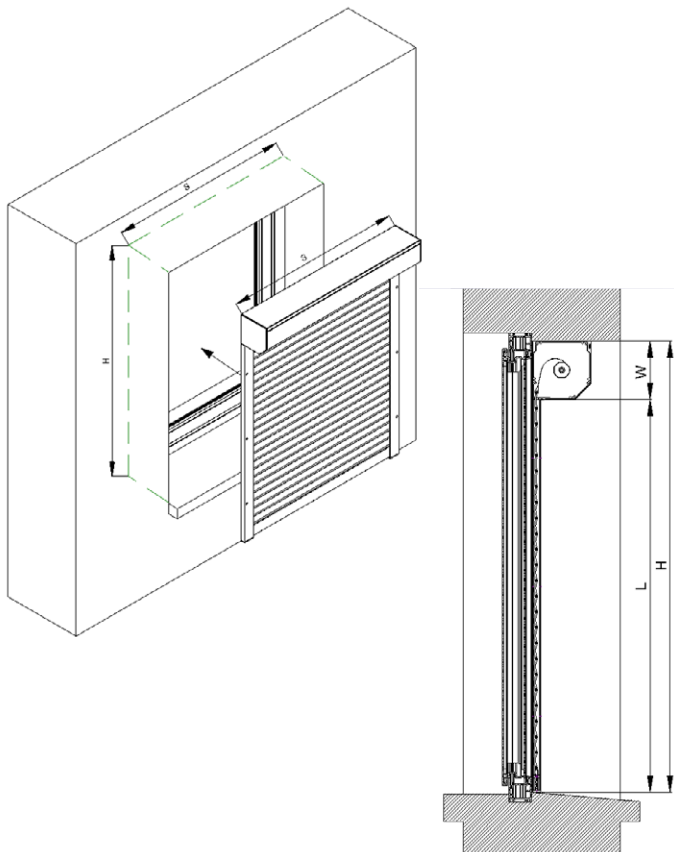

- 2.2. W przypadku montażu rolety na elewacji budynku ustawić na niej skrzynkę z prowadnicami i zaznaczyć miejsca montażu.

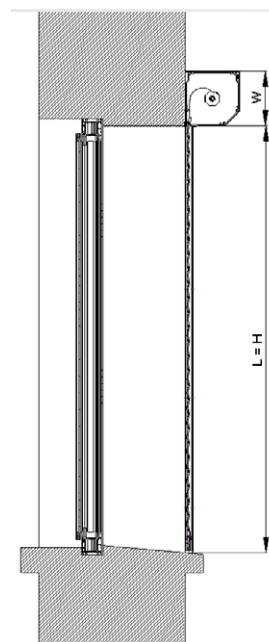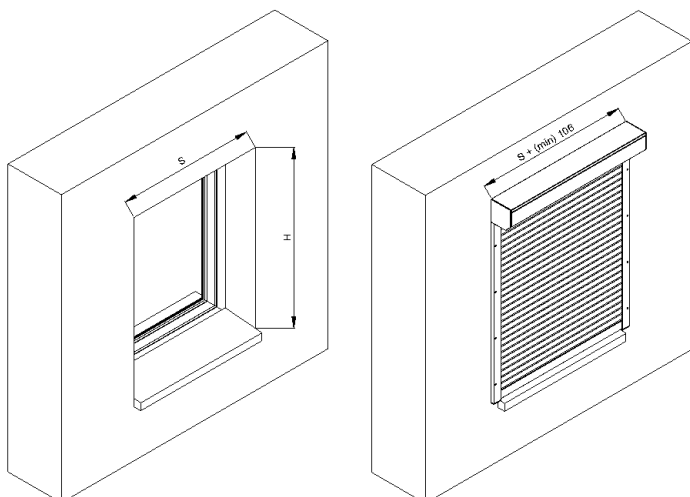


3. W przypadku montażu rolety z napędem ręcznym, wywiercić (w ramie lub murze) otwór przełotowy ($\Phi 10$ dla zwijacza sznurkowego, $\Phi 22$ dla zwijacza paskowego) w miejscu, gdzie ze skrzynki wychodzi cięgno.

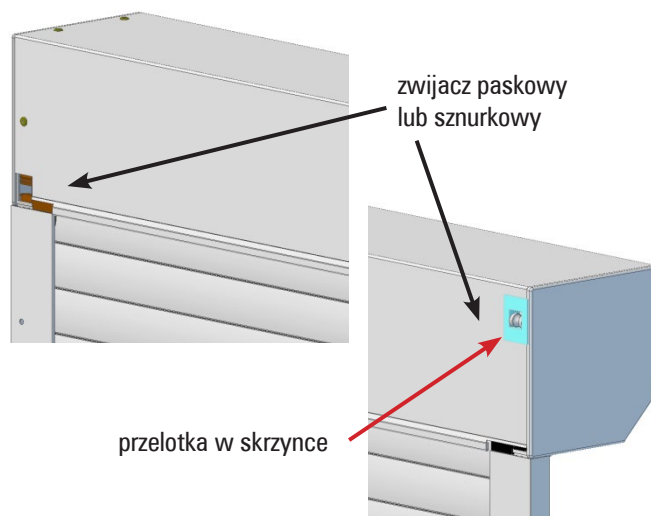

4. W wywiercony otwór wsunąć sprężynę (dla sznura – w komplecie) lub rurkę PVC o odpowiedniej długości (dla paska). Przeciągnąć przez nią sznur lub pasek wychodzący ze skrzynki rolety.

Od wewnętrznej strony pomieszczenia przykręcić do ściany lub okna odpowiednią przelotkę (z przeciągniętym również przez nią sznurem lub paskiem).


Zamontować cięgno w zwijaczu postępując wg instrukcji montażu zwijacza.

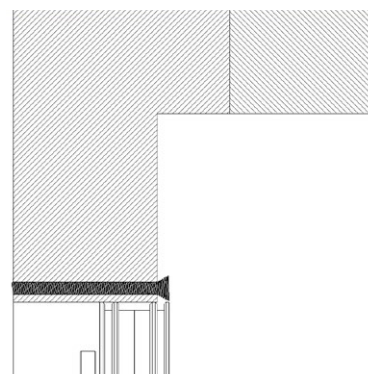

5. Przystąpić do montażu prowadnic oraz skrzynki.


W przypadku montażu na elewacji – przykręcić prowadnice, następnie wsunąć w nie skrzynkę i zablokować możliwość ruchu przykręcając ją do ściany (od strony wewnętrznej skrzynki, w jej górnej części).

Wkręt (łącnik) montażowy

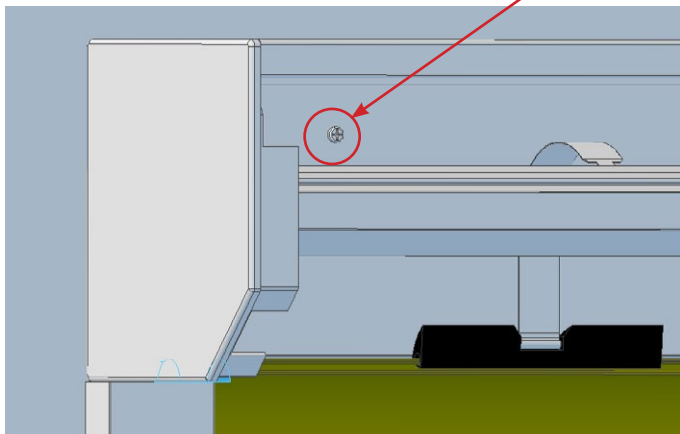


W przypadku montażu we wnęce – przykręcić prowadnice z wcześniej nasuniętą skrzynką.


Uwaga: Podczas wsuwania skrzynki do prowadnic, należy zwrócić się szczególną uwagę aby nie uszkodzić ślizgów. Prawne ułożenie pokazane poniżej

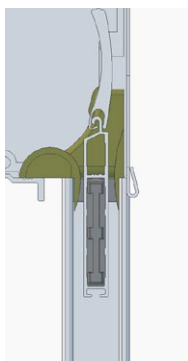



6. Obrócić ograniczniki listwy dolnej do pozycji, w której umożliwią one wciągnięcie pancerza do skrzynki rolety.

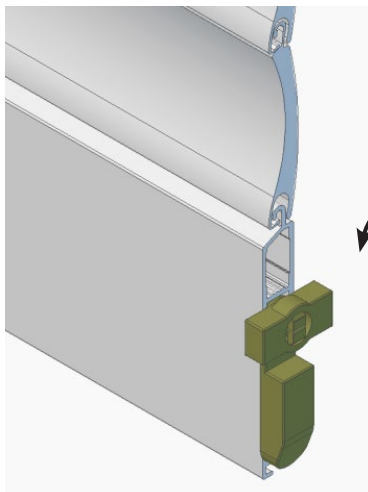

7. W przypadku rolety z zastosowaniem rygli automatycznych (montowanych w listwie w miejscu ograniczników obrotowych) należy wywiercić w przegrodzie prowadnicy otwór $\Phi 10$ pod bolec rygla. Zaleca się wiercić otwór w odległości „a” tak, aby po zamontowaniu rygli listwa dolna pancerza przylegała do parapetu.

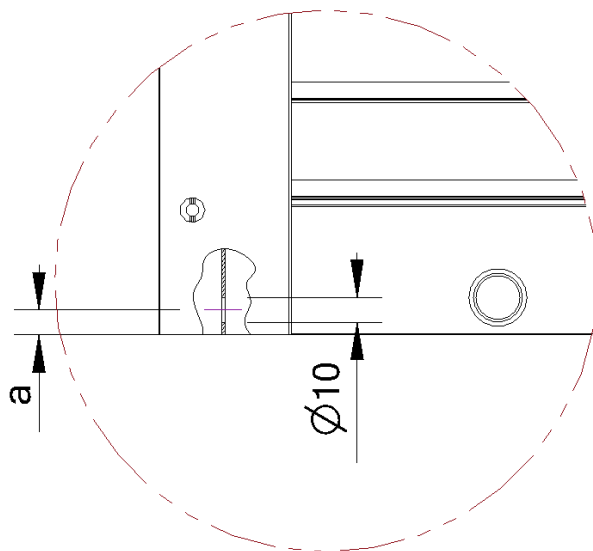



8. Zaślepić otwory montażowe w prowadnicach i sprawdzić funkcjonowanie rolety.

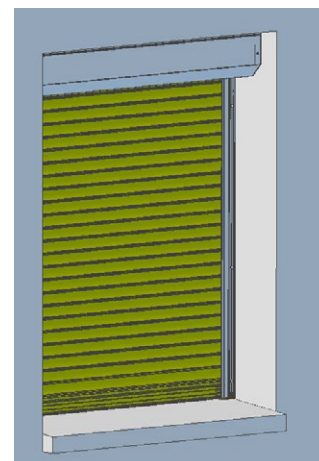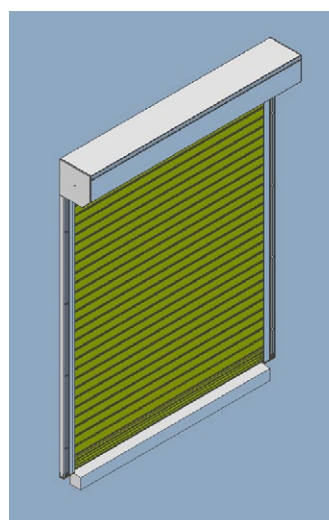

INSTRUKCJA MONTAŻU ROLETY LUNA


1. Rozpakować roletę. Zweryfikować wymiary zewnętrzne, sprawdzić czy elementy widoczne (prowadnice, kłapa rewizyjna, pancierz) nie są uszkodzone lub porysowane.
2. Ustawić prowadnice we wnęce okiennej (zachowując odpowiedni (idealny) pion i poziom); zaznaczyć miejsca montażu. W przypadku montażu rolety z napędem ręcznym, wywiercić (po stronie napędu) otwór ($\Phi 10$ dla zwijacza sznurkowego, $\Phi 22$ dla zwijacza paskowego) zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku.

Uwaga: Otwór pod sznurek można wiercić pod kątem tak, aby zwijacz był montowany obok wnęki okiennej. W przypadku paska, koniecznie trzeba wiercić prosto, aby zwijacz poprawnie funkcjonował z przelotką. Ze względu na niewielką ilość miejsca nad oknem do montażu przelotki, zaleca się stosowanie profilu poszerzającego ramę (wys. 30 mm nad oknem).

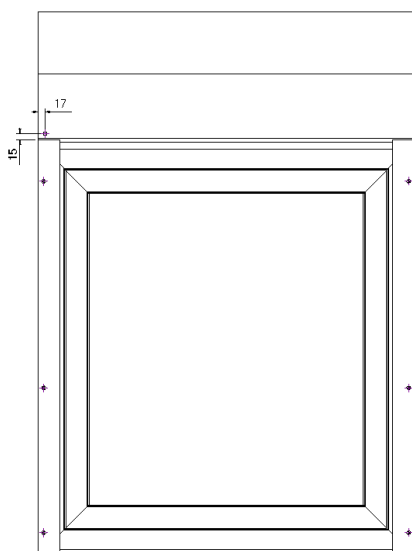
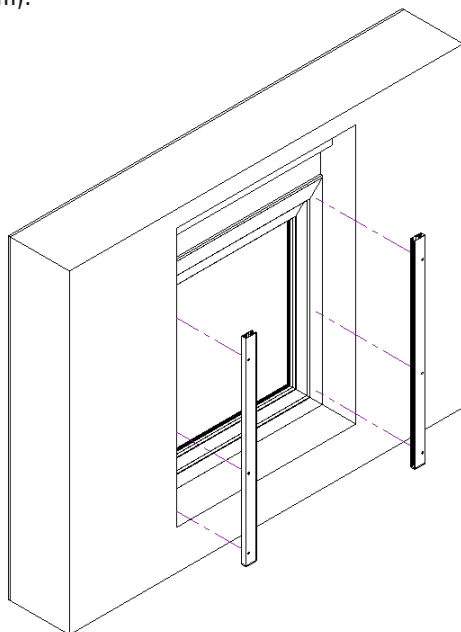


3. W wywiercony otwór wsunąć sprężynę (dla sznura – w komplecie) lub rurkę PVC o odpowiedniej długości (dla paska). Przeciągnąć przez nią sznur lub pasek wychodzący ze skrzynki rolety.


Od wewnętrznej strony pomieszczenia przykręcić do ściany lub okna odpowiednią przelotkę (z przeciągniętym równie przez nią sznurem lub paskiem). Zamontować ciągnię w zwijaczu postępując wg instrukcji montażu zwijacza.

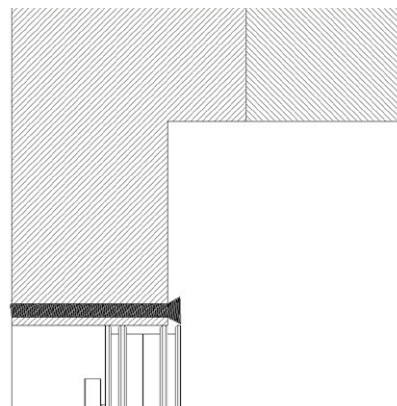


4. Przystąpić do montażu prowadnic oraz skrzynki. Jeśli jest to możliwe, najpierw przykręcić prowadnice (zaleca się stosować wkręty $\Phi 5 \times 40$ mm – brak w akcesoriach montażowych), a następnie wsunąć w nie skrzynkę. Jeśli nie ma takiej możliwości – przykręcić prowadnice z wcześniej nasuniętą skrzynką.

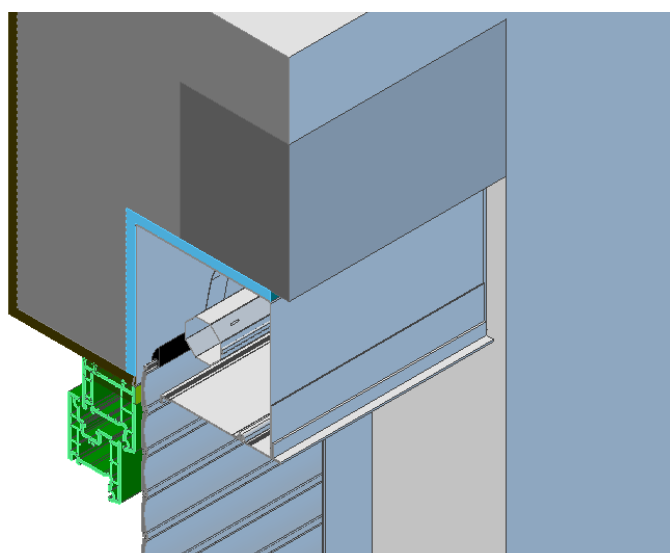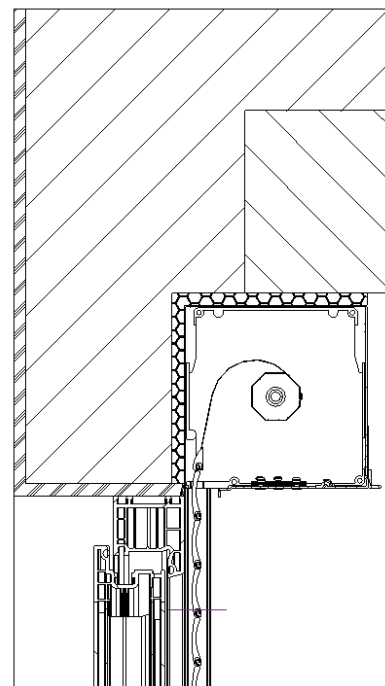

Uwaga: Podczas wsuwania skrzynki do prowadnic, należy zwrócić się szczególną uwagę aby nie uszkodzić ślizgów. Poprawne ułożenie pokazane poniżej


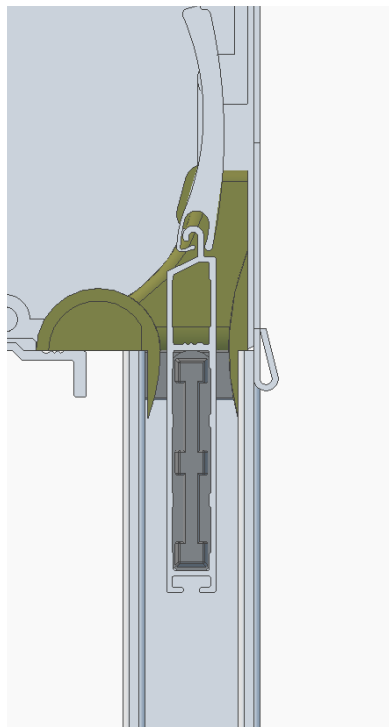


6. W przypadku rolety z zastosowaniem rygli automatycznych (montowanych w listwie w miejscu ograniczników obrotowych) należy wywiercić w przegrodzie prowadnicy otwór $\Phi 10$ pod bolec rygla. Zaleca się wiercić otwór w odległości „a” tak, aby po zamontowaniu rygli listwa dolna pancerza przylegała do parapetu.

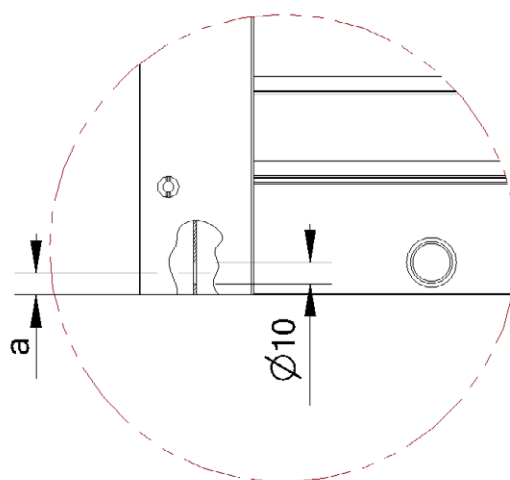


7. Zaślepić otwory montażowe w prowadnicach i sprawdzić funkcjonowanie rolety.

5. Obrócić ograniczniki listwy dolnej do pozycji, w której umożliwią one wciągnięcie pancerza do skrzynki rolety.

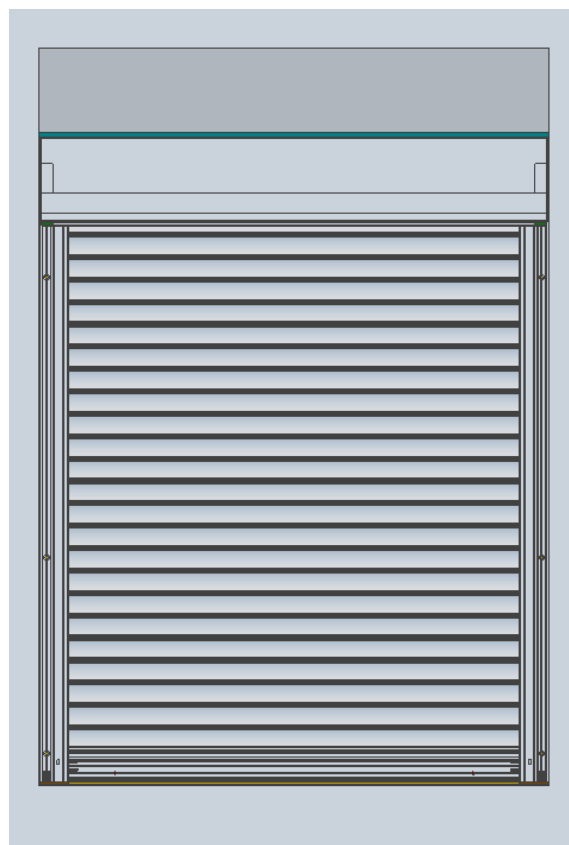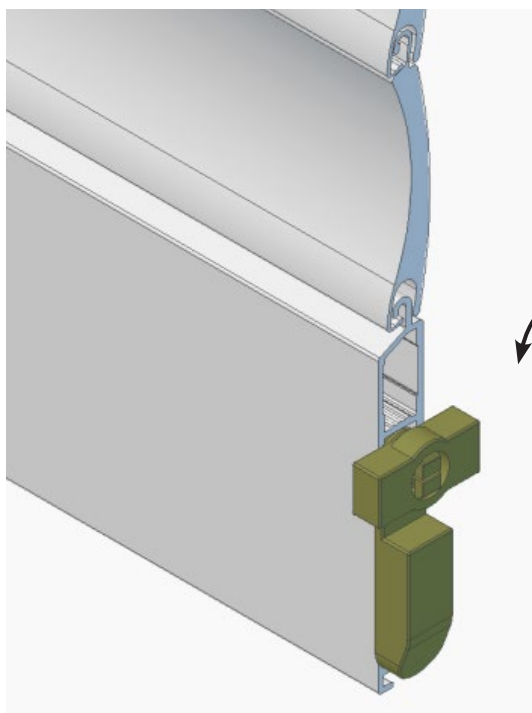


INSTRUKCJA MONTAŻU ROLETY SOL NA OKNO

1. Rozpakować roletę. Zweryfikować wymiary zewnętrzne okna i rolety, sprawdzić czy nie jest uszkodzona lub porysowana.
2. Wyłamać ząbki w bokach skrzynki rolety.

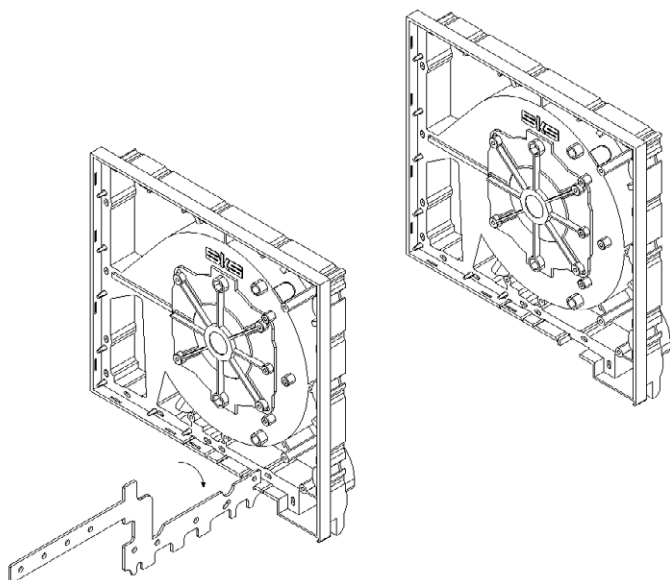


3. Przykręcić łączniki metalowe (kotwy) do boków skrzynki rolety wkrętami $3,5 \times 19$ mm (dostarczonymi w pudełku z akcesoriami montażowymi).

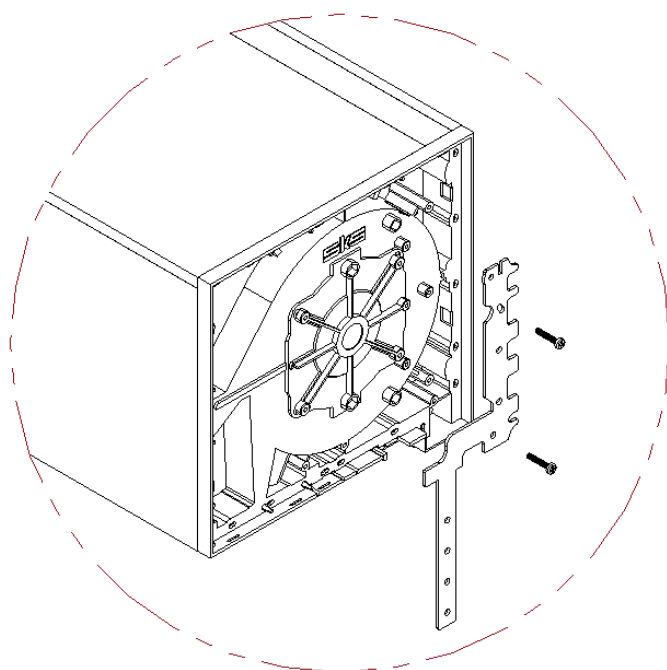


4. Zdjąć taśmę ochronną z ramy okiennej od strony zewnętrznej oraz wewnętrznej i usunąć wszelkie ewentualne zanieczyszczenia mogące się tam znajdować.

Przykleić w górnej części ramy izolację – uszczelkę gąbkową (zaleca się w dwóch rzędach na całą szerokość ramy).

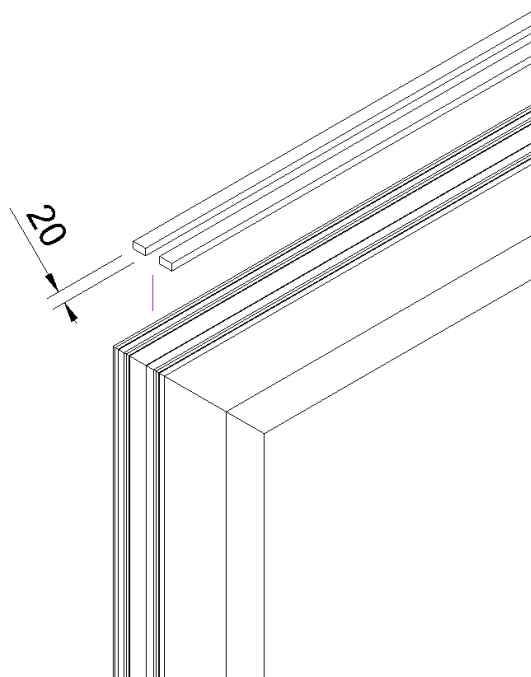


5. Przygotować roletę do montażu na okno: odwinąć folię ochronną z taśmy klejącej profilu dolnego (tylko ~5 cm, nie zrywać całej taśmy!), odwrócić odbojniki w listwie dolnej pancerza.

6. Skrzynkę rolety nałożyć na okno, zdjąć całkowicie folię ochronną z taśmy – lekko docisnąć profil dolny do ramy; przy mocować skrzynkę za pomocą łączników i wkrętów.

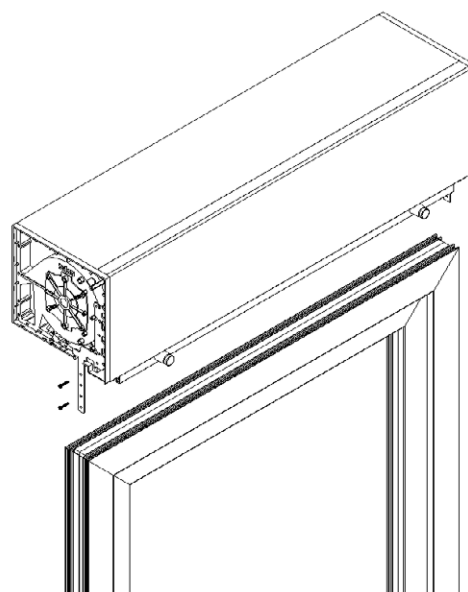


7. Odwinąć folię ochronną z taśmy klejącej kątownika maskującego (tylko ~5 cm, nie zrywać całej taśmy!), wsunąć go do profilu dolnego skrzynki rolety i docisnąć do ościeżnicy. Zdjąć taśmę najpierw z połączenia kątownika z ramą okna, a następnie z profilem dolnym rolety.

Sprawdzić poprawność zamontowania kątownika (zwrócić szczególną uwagę na poprawność klejenia).

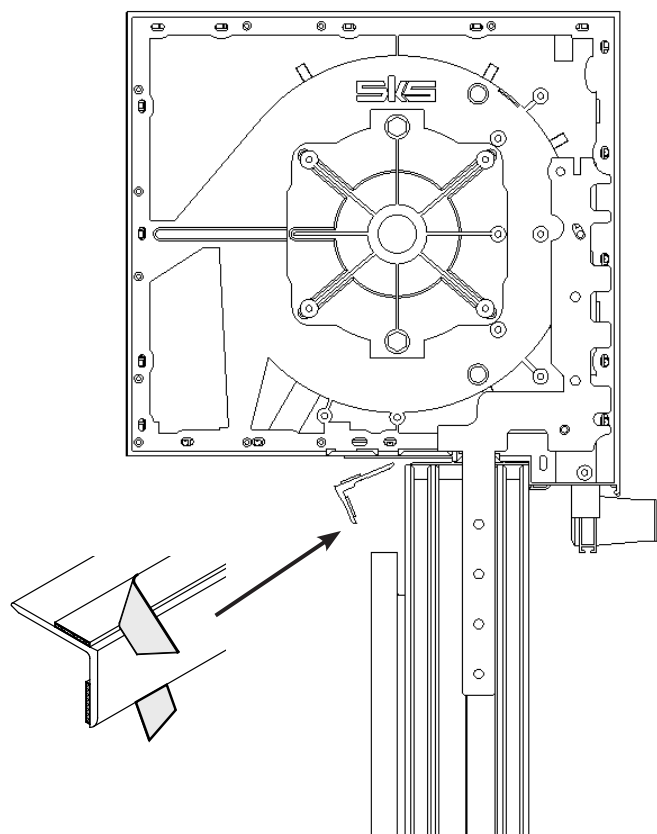


9. Sprawdzić funkcjonowanie rolety.

Przed zamocowaniem okna z roletą we wnęce należy opuścić i zwinąć pancerz celem kontroli prawidłowego funkcjonowania rolety

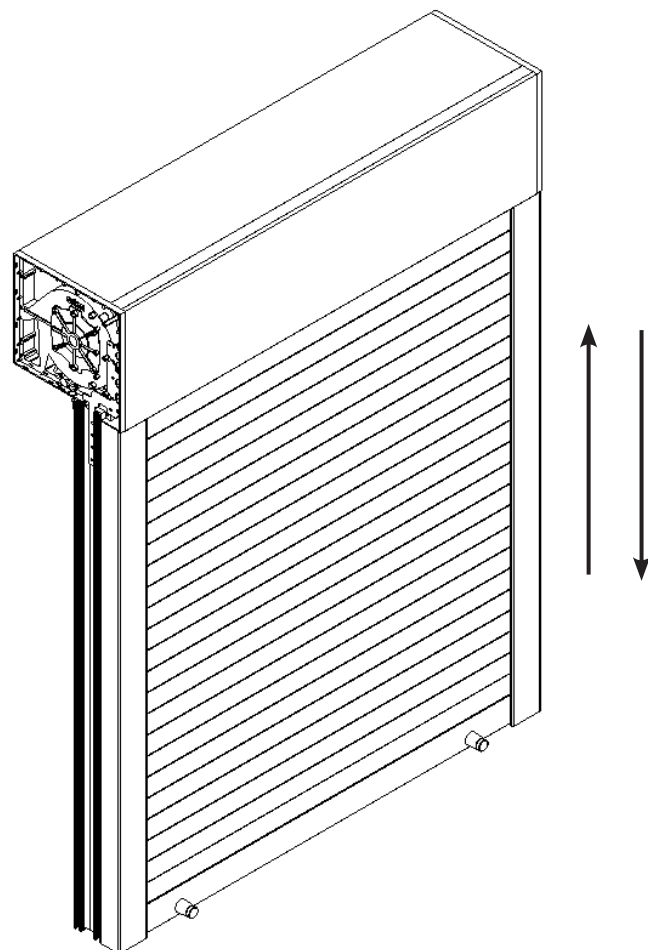

8. Przykręcić do ramy okna wkręty specjalne (flopy) do mocowania prowadnic (znajdujące się w woreczku z akcesoriami); prowadnice ustawić na nich i dosunąć do skrzynki. Przykręcić w dolnej części prowadnicy zaślepki.

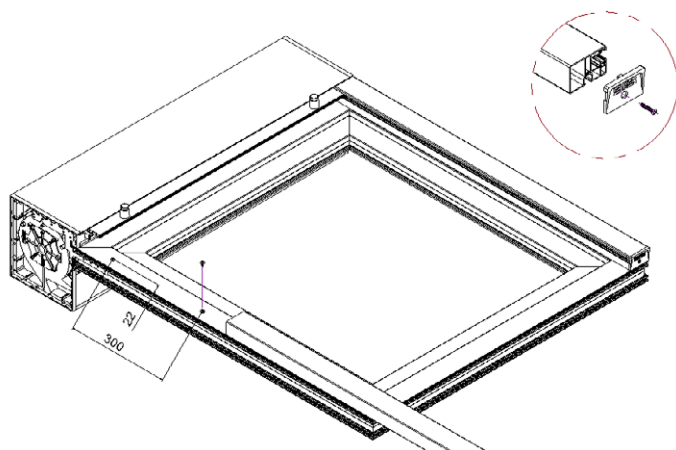



www.oknoplast.com